retro-bit

SEGA MEGA DRIVE

Wireless 8-Button Arcade Pad

Wireless 2.4 GHz

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
GUIDE D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUALE DI ISTRUZIONI

EU

Retro-Bit is a registered trademark of Kool Brands, LLC. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA, the SEGA logo, SATURN, and MEGA DRIVE are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All other mentioned trademarks are either trademarks or registered trademarks of their respective owners. This product is licensed by SEGA of America, Inc.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

TABLE OF CONTENTS

LAYOUT DIAGRAM **2**

DEFAULT BUTTON MAPPING **3**

INSTRUCTION MANUAL **4**
FEATURES **4**
PAIRING **4**
CHARGING **4**
SUPPORT **5**

MANUAL DE INSTRUCCIONES **6**
CARACTERÍSTICAS **6**
EMPAREJAMIENTO **6**
CARGA **6**
ATENCIÓN AL CLIENTE **7**

GUIDE D'UTILISATION **8**
CARACTÉRISTIQUES **8**
APPAIRAGE **8**
CHARGEMENT **8**
ASSISTANCE **9**

BEDIENUNGSANLEITUNG **10**
FEATURES **10**
KOPPLUNG **10**
LADEVORGANG **10**
SUPPORT **11**

MANUALE DI ISTRUZIONI **12**
CARATTERISTICHE **12**
ACCOPPIAMENTO **12**
IN CARICA **12**
SUPPORTO **13**

LAYOUT DIAGRAM

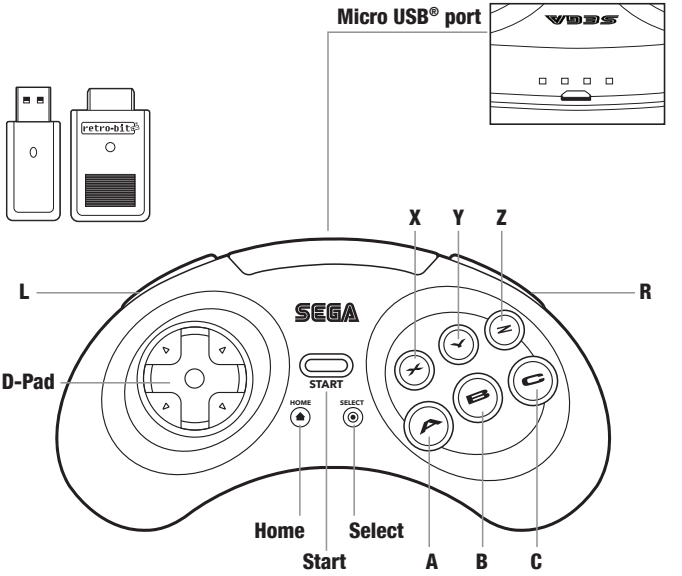

Includes controller, Micro USB® Cable for charging, Original Port & USB® Receivers, Deluxe storage case and instruction manual.

DEFAULT BUTTON MAPPING

Controller	SEGA® Mega Drive	SEGA Saturn®	SEGA® Mega Drive Mini	PC D-Input	PC X-Input	Mac®	PS3®	Android®	Switch
↑	↑	↑	↑	↑	Analog ↑	Y-	↑	Y-	↑
→	→	→	→	→	Analog →	X+	→	X+	→
↓	↓	↓	↓	↓	Analog ↓	Y+	↓	Y+	↓
←	←	←	←	←	Analog ←	X-	←	X-	←
A	A	A	A	2	1	3	●	A	A
B	B	B	B	3	2	2	X	B	B
X	X	X	X	1	3	4	▲	X	X
Y	Y	Y	Y	4	4	1	■	Y	Y
C	C	C	C	5	Z Axis -	8	R2	L1	ZR
Z	Z	Z	Z	6	Z Axis +	7	L2	R1	ZL
L	-	L	-	7	5	5	L1	-	L
R	-	R	-	8	6	6	R1	-	R
Select	Mode	-	Menu	9	7	9	Back	Select	-
Start	Start	Start	Start	10	8	10	Start	Start	+
Home	-	-	-	-	-	13	-	-	Home
Connection	SEGA® Mega Drive Receiver	SEGA Saturn® Receiver (not included)	USB® Receiver						

FEATURES

- 2.4 GHz officially-licensed wireless controller
- Compatible with SEGA® Mega Drive, SEGA® Mega Drive Mini, PC/Mac®, PS3®, and Switch
- Includes both SEGA® Mega Drive port and USB® port receivers
- Rechargeable 500 mAh Li-Ion battery
- Includes 1m charging cable
- Up to 9m gaming range
- Sleep mode after 5 minutes of inactivity
- Includes instruction manual & exclusive SEGA® case for controller, receivers and cable storage.

PAIRING

- Connect the appropriate receiver into the console's controller port.
- Once connected, the LED on the receiver will blink to indicate it is in search mode.
- Press Start on the controller. The LED on the controller will blink as well.
- Press and hold the Sync button on the receiver.
- Release the Sync button once both the receiver and controller's LED remain solid.

If you encounter an issue while pairing, you can reset the controller in one of two ways:

- Press and Hold **Start + R** for 4 seconds
- Inserting a thin metal wire (an unbent paperclip for example) into the small hole on the back of the controller. Gently press and hold until the LED stops glowing. Then restart the pairing process.

CHARGING

When the controller's battery is low, plug in the Micro USB® charge cable into the controller and the USB® end into a powered slot on the console. Once fully charged, the LED will stay on.

SEGA® MEGA DRIVE

- The controller's LED will be red to indicate it is in 6-Button Mode and blue if it is in 3-Button mode. To switch between the two modes, press and hold **Start + B** until it changes color.

SEGA® MEGA DRIVE MINI

- If the LED on the controller is blue, press and hold **Start + B** until it changes to red. The controller will not function on the console if it is blue.

SEGA SATURN®

- If the LED on the controller is blue, press and hold **Start + B** until it changes to red. The controller will not function on the console if it is blue.

SWITCH

- If the LED on the controller is blue, press and hold **Start + B** until it changes to red. The controller will not function on the Switch if it is blue.
- To set the DPad to Left Analog mode, press and hold **Left + Start** for 3 seconds
- To set the DPad to Right Analog mode, press and hold **Right + Start** for 3 seconds
- To set the DPad to back to normal, press and hold **Up + Start** for 3 seconds
- To flip the face buttons A/B & X/Y, press and hold **Down + Start** for 3 seconds

PC / ANDROID®

- The controller's LED indicates the input mode it is in. To switch between the modes, press and hold **Start + B** until it changes color.
  - » Red indicates it is in D-Input mode.
  - » Blue indicates it is in X-Input mode.

MAC®

- If the LED on the controller is blue, press and hold **Start + B** until it changes to red. The controller will not function on the console if it is blue.

PS3®

- If the LED on the controller is blue, press and hold **Start + B** until it changes to red. The controller will not function on the console if it is blue.

SUPPORT

To stay up to date with the latest news, manuals, and firmware updates, visit **www.retro-bit.com/support.**

CARACTERÍSTICAS

- Mando inalámbrico de 2,4 GHz con licencia oficial
- Compatible con SEGA® Mega Drive, SEGA® Mega Drive Mini, PC/Mac®, PS3® y Switch
- Incluye ambos conectores-receptores: para el puerto de SEGA® Mega Drive y para el puerto USB®
- Batería recargable de ion-litio de 500 mAh.
- Incluye un cable de recarga de 1 m
- Alcance para juego de hasta 9 m
- Modo de espera tras 5 minutos de inactividad
- Incluye el manual de instrucciones y un estuche de SEGA® exclusivo donde guardar el mando, los conectores-receptores y el cable.

EMPAREJAMIENTO

- Conecta el conector-receptor apropiado en el puerto del mando de la consola.
- Una vez conectado, el LED en el conector-receptor parpadeará para indicar que está en modo búsqueda.
- Pulsa START en el mando. El LED del mando también parpadeará.
- Mantén pulsado el botón de sincronización en el conector-receptor.
- Suelta el botón de sincronización cuando ambos LED, el del mando y el del conector-receptor, se queden permanentemente encendidos.

Si encuentras cualquier incidencia cuando los emparejes, puedes reiniciar el mando de una de estas dos maneras:

- Mantén pulsados **START + R** durante 4 segundos.
- Insertando un alambre de metal fino (por ejemplo, un clip enderezado) en el agujero pequeño que está en la parte trasera del mando. Manteniendo pulsado suavemente hasta que el LED deje de estar iluminado. Entonces reinicia el procedimiento de emparejamiento.

CARGA

Cuando la batería del mando esté baja, conecta un extremo del cable Micro USB® al mando, y el otro extremo del USB® a una ranura de alimentación de la consola. Una vez que esté completamente cargado, el LED permanecerá encendido.

SEGA® MEGA DRIVE

- El LED del mando aparecerá en rojo para indicar que está en modo para seis botones, y en azul si está en modo para tres botones. Para cambiar entre los dos modos, mantén pulsados **Start + B** hasta que cambie de color.

SEGA® MEGA DRIVE MINI

- Si el LED del mando está de color azul, mantén pulsados **Start + B** hasta que cambie a rojo. El mando no funcionará en la consola si está de color azul.

SEGA SATURN®

- Si el LED del mando está de color azul, mantén pulsados **Start + B** hasta que cambie a rojo. El mando no funcionará en la consola si está de color azul.

SWITCH

- Si el LED del mando está de color azul, mantén pulsados **Start + B** hasta que cambie a rojo. El mando no funcionará en la Swicth si está de color azul.
- Para pasar de la cruceta a la lzquierda en modo analógico, mantén pulsados **Izquierda + Start** durante 3 segundos.
- Para pasar de la cruceta a la Derecha en modo analógico, mantén pulsados **Derecha + Start** durante 3 segundos.
- Para pasar de la cruceta al modo normal, mantén pulsados **Arriba + Start** durante 3 segundos.
- Para cambiar los botones frontales A/B y X/Y, mantén pulsados **Abajo + Start** durante 3 segundos.

PC / ANDROID®

- El LED del mando indica el modo de entrada en el que está. Para cambiar entre los diferentes modos, mantén pulsados **Start + B** hasta que cambie de color.
  - » El color rojo indica que está en modo de entrada D.
  - » El color azul indica que está en modo de entrada X.

MAC®

- Si el LED del mando está de color azul, mantén pulsados **Start + B** hasta que cambie a rojo. El mando no funcionará en la consola si está de color azul.

PS3®

- Si el LED del mando está de color azul, mantén pulsados **Start + B** hasta que cambie a rojo. El mando no funcionará en la consola si está de color azul.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Para estar al día de las últimas noticias, manuales y actualizaciones de firmware, visita **www.retro-bit.com/support**.

CARACTÉRISTIQUES

- Manette sans fil 2,4 GHz sous licence officielle
- Compatible avec SEGA® Mega Drive, SEGA® Mega Drive Mini, PC/Mac®, PS3® et Nintendo Switch
- Comprend un port pour SEGA® Mega Drive et des récepteurs pour port USB®
- Batterie lithium-ion 500 mAh rechargeable
- Câble de charge de 1 mètre inclus
- Jusqu'à 9 mètres de portée
- Passage en mode veille au bout de 5 minutes d'inactivité
- Inclus : mode d'emploi et boîter SEGA® exclusif pour la manette, les récepteurs et les câbles

APPAIRAGE

- Branchez le récepteur approprié dans le port manette de la console.
- Une fois branché, le voyant LED du récepteur clignotera. Ce clignotement signifie que le récepteur est mode recherche.
- Appuyez sur Start sur la manette. Le voyant LED de la manette clignotera également.
- Maintenez le bouton Sync du récepteur.
- Relâchez le bouton Sync une fois que les voyants LED du récepteur et de la manette ne clignoteront plus.

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'appairage, il existe deux manières de réinitialiser la manette :

- Maintenez **Start + R** pendant 4 secondes
- Insérez un fin fil métallique (par exemple un trombone déplié) dans le petit orifice se trouvant à l'arrière de la manette. Appuyez délicatement jusqu'à ce que le voyant LED s'éteigne. Vous pourrez ensuite redémarrer le processus d'appairage.

CHARGEMENT

Lorsque la batterie de la manette est faible, branchez-y le câble de charge Micro USB®, puis branchez l'extrémité USB® à la console. Une fois complètement chargé, le voyant reste allumé.

SEGA® MEGA DRIVE

- Le voyant LED est rouge lorsque la manette est en mode six boutons, et bleu en mode trois boutons. Pour basculer entre les deux modes, maintenez **Start + B** jusqu'à ce que la couleur du voyant change.

SEGA® MEGA DRIVE MINI

- Si le voyant LED de la manette est bleu, maintenez **Start + B** jusqu'à ce qu'il devienne rouge. La manette ne peut pas être utilisée avec la console lorsque le voyant est bleu.

SEGA SATURN®

- Si le voyant LED de la manette est bleu, maintenez **Start + B** jusqu'à ce qu'il devienne rouge. La manette ne peut pas être utilisée avec la console lorsque le voyant est bleu.

SWITCH

- Si le voyant LED de la manette est bleu, maintenez **Start + B** jusqu'à ce qu'il devienne rouge. La manette ne peut pas être utilisée avec la Nintendo Switch lorsque le voyant est bleu.
- Pour configurer la croix directionnelle en mode analogue gauche, maintenez **Gauche + Start** pendant 3 secondes.
- Pour configurer la croix directionnelle en mode analogue droit, maintenez **Droite + Start** pendant 3 secondes.
- Pour configurer la croix directionnelle en mode normal, maintenez **Haut + Start** pendant 3 secondes.
- Pour inverser les boutons avant A/B & X/Y, maintenez **Bas + Start** pendant 3 secondes.

PC / ANDROID®

- Le voyant LED de la manette indique le mode dans lequel elle se trouve. Pour basculer entre les modes, maintenez **Start + B** jusqu'à ce que la couleur du voyant change.
  - » Rouge indique que la manette est en mode D-Input.
  - » Bleu indique que la manette est en mode X-Input.

MAC®

- Si le voyant LED de la manette est bleu, maintenez **Start + B** jusqu'à ce qu'il devienne rouge. La manette ne peut pas être utilisée avec la console lorsque le voyant est bleu.

PS3®

- Si le voyant LED de la manette est bleu, maintenez **Start + B** jusqu'à ce qu'il devienne rouge. La manette ne peut pas être utilisée avec la console lorsque le voyant est bleu.

ASSISTANCE

- Pour vous tenir au courant des dernières nouveautés, des manuels, et des mises à jour logicielles, rendez-vous sur **www.retro-bit.com/support**.

FEATURES

- Offiziell lizenzierter 2,4-GHz-Wireless-Controller
- Kompatibel mit SEGA® Mega Drive, SEGA® Mega Drive Mini, PC/Mac®, PS3® und Switch
- Mit Receivern für SEGA® Mega Drive- und USB®-Anschlüsse
- Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku (500 mAh)
- 1-m-Ladekabel inbegriffen
- Bis zu 9 m Reichweite
- Schlafmodus nach 5 Minuten Inaktivität
- Umfasst Bedienungsanleitung und exklusives SEGA®-Case für Controller, Receiver und Kabel

KOPPLUNG

- Verbinden Sie den entsprechenden Receiver mit dem Controller-Anschluss der Konsole.
- Nach Herstellung der Verbindung blinkt die LED des Receivers, um den Suchmodus anzuzeigen.
- Drücken Sie Start auf dem Controller. Nun blinkt auch die LED auf dem Controller.
- Drücken und halten Sie den Sync-Knopf auf dem Receiver.
- Lassen Sie den Sync-Knopf los, sobald die LEDs auf dem Receiver und dem Controller durchgängig leuchten.

Falls während der Kopplung ein Problem auftritt, können Sie den Controller auf eine von zwei Weisen zurücksetzen:

- Drücken und halten Sie **START + R** 4 Sekunden lang gedrückt:
- Führen Sie einen dünnen Metalldraht (z. B. eine gerade gebogene Büroklammer) in das kleine Loch auf der Rückseite des Controllers ein. Sanft drücken und halten, bis die LED erlischt. Beginnen Sie dann den Kopplungsprozess erneut.

LADEVORGANG

Wenn der Ladestand des Controller-Akkus gering ist, stecken Sie das Micro-USB-Ladekabel in den Controller und das USB®-Ende in den stromversorgten Slot an der Konsole. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED weiter.

SEGA® MEGA DRIVE

- Die LED des Controllers leuchtet rot, um den 6-Tasten-Modus anzuzeigen, und blau für den 3-Tasten-Modus. Um zwischen den beiden Modi zu wechseln, drücken und halten Sie **Start + B**, bis die Farbe wechselt.

SEGA® MEGA DRIVE MINI

- Wenn die LED des Controllers blau leuchtet, drücken und halten Sie **Start + B**, bis die Farbe zu rot wechselt. Der Controller funktioniert nicht mit der Konsole, wenn er blau leuchtet.

SEGA SATURN®

- Wenn die LED des Controllers blau leuchtet, drücken und halten Sie **Start + B**, bis die Farbe zu rot wechselt. Der Controller funktioniert nicht mit der Konsole, wenn er blau leuchtet.

SWITCH

- Wenn die LED des Controllers blau leuchtet, drücken und halten Sie **Start + B**, bis die Farbe zu rot wechselt. Der Controller funktioniert nicht mit der Switch, wenn er blau leuchtet.
- Um das DPad auf den linken Analog-Modus einzustellen, halten Sie **Links + START 3** Sekunden lang gedrückt.
- Um das DPad auf den rechten Analog-Modus einzustellen, halten Sie **Rechts + START 3** Sekunden lang gedrückt.
- Um das DPad auf den normalen Modus einzustellen, halten Sie **Nach oben + START 3** Sekunden lang gedrückt.
- Um die Tasten A/B und X/Y umzudrehen, halten Sie **Nach unten + Start 3** Sekunden lang gedrückt.

PC / ANDROID®

- Die LED des Controllers zeigt seinen Eingabemodus an. Um zwischen den Modi zu wechseln, drücken und halten Sie **Start + B**, bis die Farbe wechselt.
  - » Rot zeigt den D-Eingabemodus an.
  - » Blau zeigt den X-Eingabemodus an.

MAC®

- Wenn die LED des Controllers blau leuchtet, drücken und halten Sie **Start + B**, bis die Farbe zu rot wechselt. Der Controller funktioniert nicht mit der Konsole, wenn er blau leuchtet.

PS3®

- Wenn die LED des Controllers blau leuchtet, drücken und halten Sie **Start + B**, bis die Farbe zu rot wechselt. Der Controller funktioniert nicht mit der Konsole, wenn er blau leuchtet.

SUPPORT

- Um auf dem neuesten Stand zu bleiben und die aktuellsten Neuigkeiten, Bedienungsanleitungen und Firmware-Updates zu erhalten, besuchen Sie **www.retro-bit.com/support**.

CARATTERISTICHE

- Controller wireless da 2.4 GHz con licenza ufficiale
- Compatibile con SEGA® Mega Drive, SEGA® Mega Drive Mini, PC/Mac®, PS3® e Switch
- Include sia la porta SEGA® Mega Drive che la porta per ricevitori USB®
- Batteria ricaricabile a ioni di litio da 500 mAh
- Include un cavo da 1 m per la ricarica
- Fino a 9 m di raggio d'azione
- Modalità riposo dopo 5 minuti di inattività
- Include il manuale di istruzioni e l'esclusiva custodia SEGA® per controller, ricevitori e cavo.

ACCOPPIAMENTO

- Collega il ricevitore appropriato alla porta della console.
- Una volta collegato, il LED lampeggerà per indicare che è in modalità di ricerca.
- Premi Start sul controller. Anche il LED sul controller lampeggerà.
- Tieni premuto il pulsante di sincronizzazione sul ricevitore.
- Rilascia il pulsante di sincronizzazione una volta che il LED del ricevitore e del controller rimangono fissi.

Se si verifica un problema durante l'accoppiamento, è possibile reimpostare il controller in uno dei due modi seguenti:

- Tieni premuti **Start + R** per 4 secondi
- Inserendo un sottile filo metallico (una graffetta non piegata ad esempio) nel piccolo foro sul retro del controller. Tieni premuto delicatamente finché il LED non si spegne. Quindi ricomincia il processo di accoppiamento.

IN CARICA

Quando la batteria del controller è scarica, inserisci il cavo di ricarica Micro USB® nel controller, e l'estremità USB® in uno slot di alimentazione sulla console. Una volta caricato completamente, il LED rimarrà acceso.

SEGA® MEGA DRIVE

- Il LED del controller sarà rosso per indicare che è in modalità a 6 tasti e blu se è in modalità a 3 tasti. Per passare da una modalità all'altra, tieni premuti **Start + B** finché non cambia colore.

SEGA® MEGA DRIVE MINI

- Se il LED sul controller è blu, tieni premuti **Start + B** finché non diventa rosso. Il controller non funzionerà sulla console se è blu.

SEGA SATURN®

- Se il LED sul controller è blu, tieni premuti **Start + B** finché non diventa rosso. Il controller non funzionerà sulla console se è blu.

SWITCH

- Se il LED sul controller è blu, tieni premuti **Start + B** finché non diventa rosso. Il controller non funzionerà sulla Switch se è blu.
- Per impostare la Croce direzionale in modalità analogica di Sinistra, tieni premuti **Sinistra + Start** per 3 secondi
- Per impostare la Croce direzionale in modalità analogica di Destra, tieni premuti **Destra + Start** per 3 secondi
- Per riportare la Croce direzionale alla normalità, tieni premuti **Su + Start** per 3 secondi
- Per invertire i pulsanti frontali A/B & X/Y, tieni premuti **Giù + Start** per 3 secondi

PC / ANDROID®

- Il LED del controller indica la modalità di imput in cui si trova. Per passare da una modalità all'altra, tieni premuti **Start + B** finché non cambia colore.
  - » Il colore rosso indica che è in modalità Imput Direzionale.
  - » Il colore blu indica che è in modalità di Ingresso X.

MAC®

- Se il LED sul controller è blu, tieni premuti **Start + B** finché non diventa rosso. Il controller non funzionerà sulla console se è blu.

PS3®

- Se il LED sul controller è blu, tieni premuti **Start + B** finché non diventa rosso. Il controller non funzionerà sulla console se è blu.

SUPPORTO

- Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie, manuali e aggiornamenti del firmware, visita **www.retro-bit.com/support**.

retro-bit®

@retrobitgaming

For more information, please visit **www.retro-bit.com**